

DSA-900 KT-21 SAAREKELIESIKUVUN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AJASTINLIESIKUPU

DSA-900 KT liesikupua käytetään keittiön kohdepoistolaitteena, joka on kytketty kerrostalon koneellisen poiston yhteiskanavajärjestelmään. Ilmanvaihtoa tehostetaan ajastimella toimivalla sulkupellillä.

Painokytkimellä sulkupelti avautuu ja ajastin pitää sulkupellin auki 60 min. Sulkupelti voidaan sulkea myös painamalla painokytkintä uudestaan.

Liesikuvussa on toiminto joka tarkistaa sulkupellin toiminnan kerran vuorokaudessa käyttämällä sulkupellin auki.

DSA-900 KT KUVUSSA ON;

- kumitiivisteinen kanavaliitäntä d 125 mm
- työskentelyvalo LED 4x 4w
- metallikudoksinen rasvasuodatin
- 60 min ajastin sulkupellissä

LIESIKUVUN SÄÄTIMET



TYÖSKENTELYVALON KYTKIN



SULKUPELLIN KYTKIN

- ajastin 60 min
- merkkivalo sulkupellin auki asennolle

LIESIKUVUN SULKUPELLIN KÄYTTÖ




- Sulkupellin kytkintä painamalla sulkupelti avautuu, merkkivalo syttyy ja ajastin pitää sulkupellin auki n.60 min.
- sulkupelti voidaan sulkea myös painamalla kytkintä uudestaan

LIESIKUVUN HUOLTO

Likaantunut metallikudoksinen rasvasuodatin on pestävä vähintään kerran kuukaudessa ettei ilmanvaihto heikkene eikä aiheudu palovaaraa.

Astianpesukoneen aineet saattavat tummentaa sen alumiiniosia. Suodatin saadaan pesuun työntämällä pohjalevyssä olevia kannakkeita taaksepäin jolloin pohjalevy on irroitettavissa.

Uuden rasvasuodattimen voi tilata nettikaupastamme;
www.deekaxair.fi -> varaosat ja suodattimet -> liesikuvut

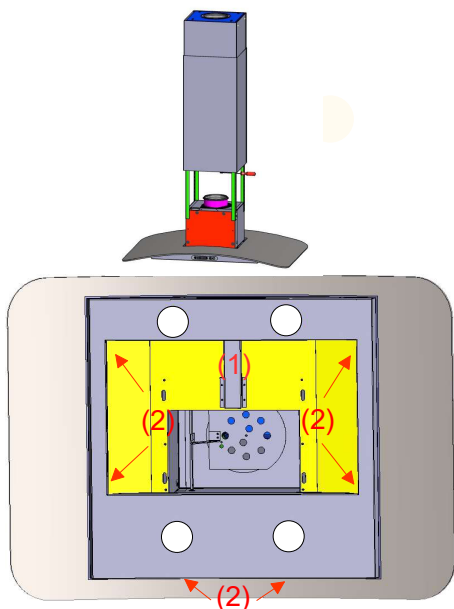

HUOM.
LIESIKUVUN ALLA LIEKITTÄMINEN
ON KIELLETTY

LAMPUN VAIHTO



Katkaise jännite liesikuvulta esim. ryhmäkeskuksen sulakkeelta. Nosta alahormia ylöspäin ja irroita sähkökotelon kansi. Irroita johdon suojuus (1) 4 ruuvia.

Irroita rungon alaosan (2) 4 ruuvia ja takareunasta salpakupujen alla 2 ruuvia.



Irroita lampunjohto liittimestä (3)

Paina lampun jousia sisäänpäin yhtä aikaa (4)

Lampun tyyppi: LED CHIP 58RST 4000K 12VDC 4W

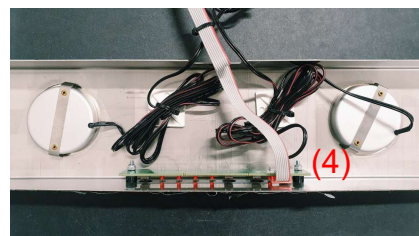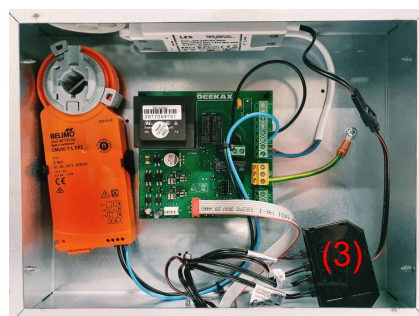



DSA Liesikuvun asennus

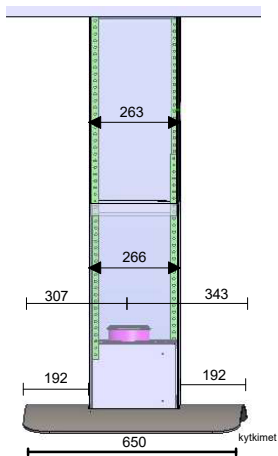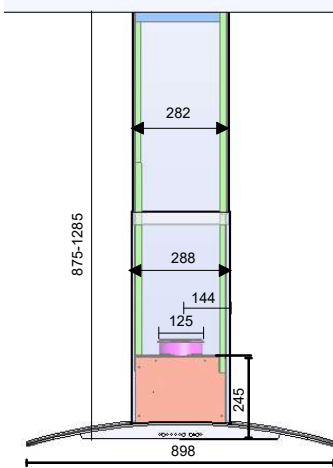

Suojaa liesi, sijoita liesikupu liedon päälle. Huolehdi, ettei liesikupu ole pelkästään lasin varassa liedon päällä.


Varmista ettei liesikuvun lasin etureuna tule liedon etureunan yli.

Kiinnitä hormin kattokiinnike (A) tukevasti kattoon keskittämällä kattokiinnikkeen kanavaläpivienti kuvun lähtökauluksen kanssa samalle linjalle.

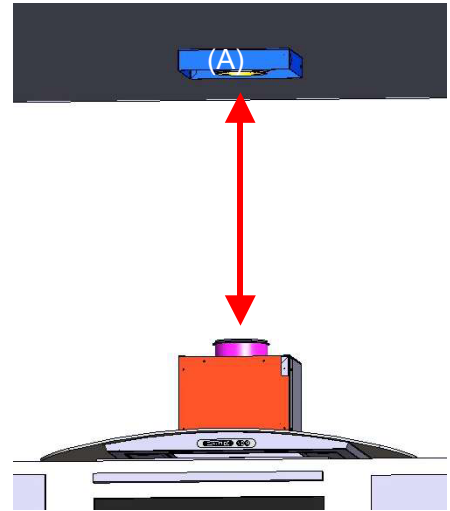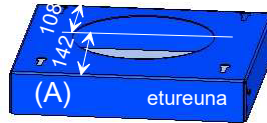


Kiinnitä korkeudensäätökiskoja 4 kpl kuvan mukaisesti M5X20 ruuveilla (8 kpl). Mittaa liesikuvun korkeus liedestä. Kuvun pohjalevyn ja sähkölieden vähimmäisetäisyys on 550 mm.

Jatka korkeudensäätökisko toisilla säätökiskoilla oikealle korkeudelle, kiinnitä jatkokiskot M6x12 kuusioruuveilla ja M6 muttereilla. (8 kpl)

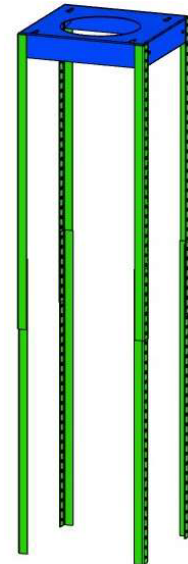

Mitoita ja asenna kanava oikealle korkeudelle. Tuo sähkökaapelit kanavan vierestä. Asenna ylempi hormi sivuista M5x20 ruuveilla (4 kpl). Asenna alempi hormi ylemmän hormin päälle. Nosta alempaa hormia ylös ja tue esim. työntämällä ruuvimeisseli säätökiskon läpi. Kiinnitä liesikupu säätökiskoihin M5x20 ruuveilla (8 kpl) ja kytke kanava. Asenna sähkökytkennät. Laske alempi hormi liesikuvun päälle. Poista suojamuovit.

Tarkasta mittauksella poistoilmavirta ja säädä tarvittaessa perusilmanvaihto.

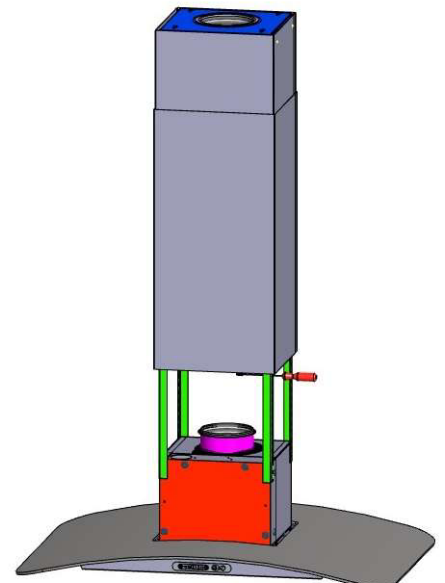

ILMÄÄRÄN MITTAUS


Ilmavirran säätö:

Perusilmanvaihto (sulkupelti kiinni)
säädetään mittaamalla kanavan
alipaine mittayhteestä ja tulppaamalla
tarvittava määrä säätöreikiä.

Tehostusilmanvaihdon
(sulkupelti auki)
ilmavirta nähdään vastaavasti auki-
olevien reikien perusteella käyrästä.

$$q_v = k \sqrt{\Delta p_m}$$

Perusilmanvaihto		Tehostusilmanvaihto	
reikiä auki	k-kerroin	reikiä auki	k-kerroin
0		0	6,2
2		2	6,4
4	0,8	4	6,8
5	1,0	5	7,1
6	1,2	6	7,3
7	1,3	7	7,5
8	1,5	8	7,7
9	1,6	9	7,8
10	1,8	10	8,1

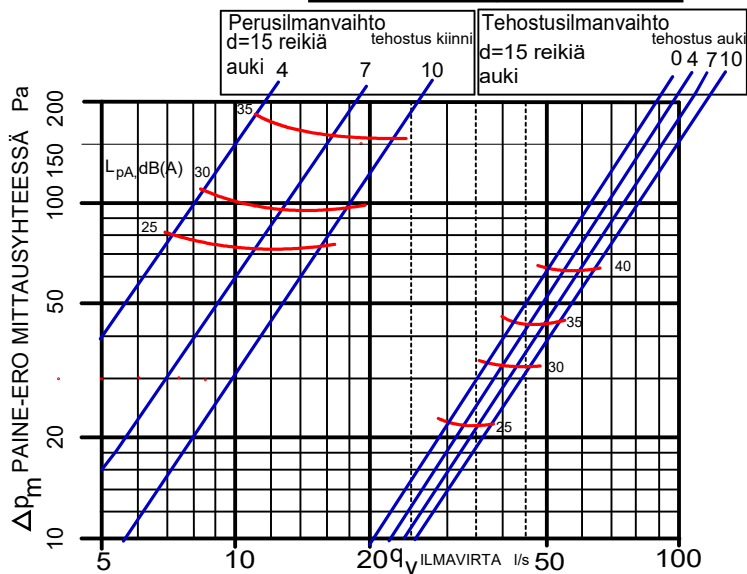

SÄHKÖKYTKENÄT

Sähkötyöt suorittaa oikeudet omaava asentaja

Sähkösyöttö liesikuvulle tuodaan omalta
sulakkeeltaan sähkökeskuksesta.

