


**DEEKAX®**

HALLITTUA ILMANVAIHTOA

Saneerausadapteri

Asennusohje

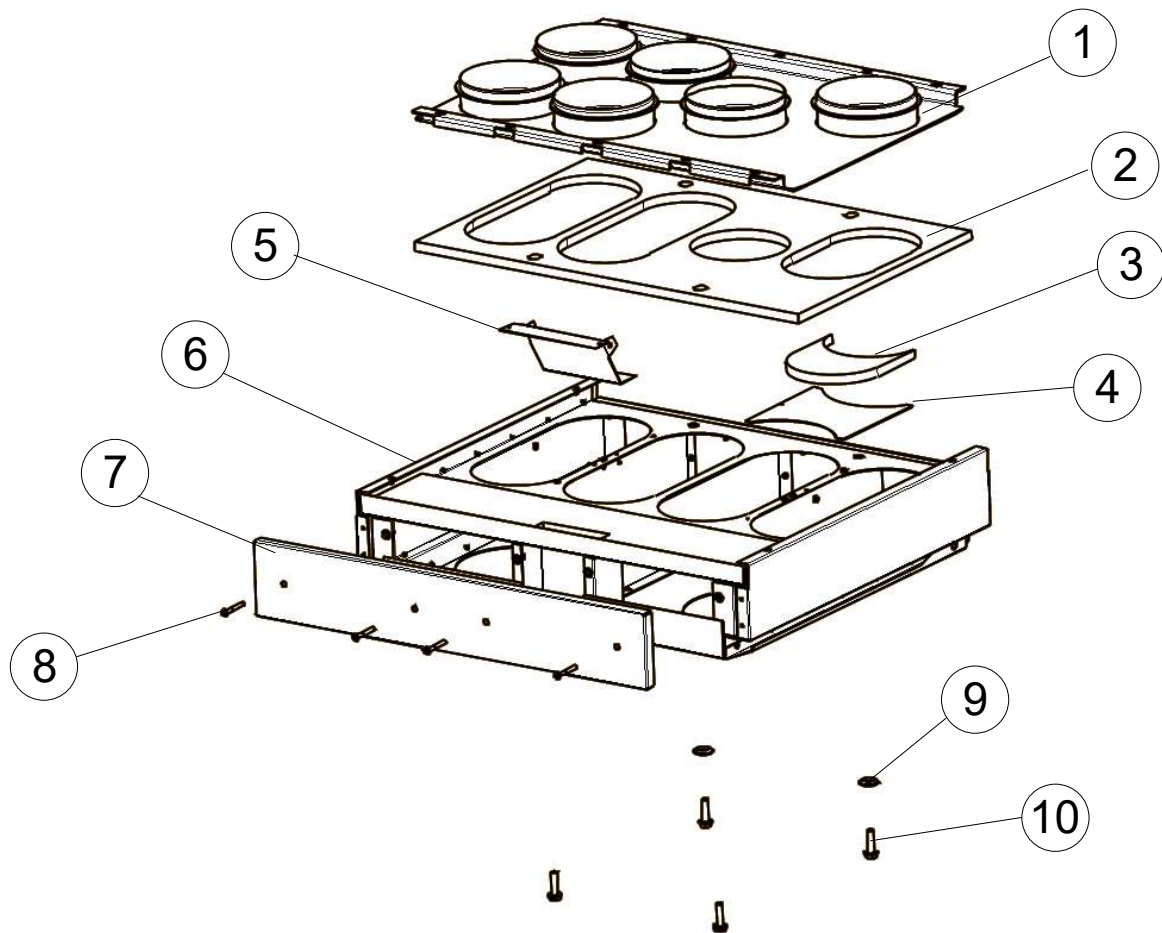

1. Kattoasennuslevy

2. Kansieriste

3. Peitelevyn eriste

4. Kanavan peitelevy

5. Ilmavirranohjain

6. Adapteri

7. Etulevy

8. Etulevyn kiinnitysruuvit

9. Asennusreikien peitetulpat


10. Adapterin kiinnityspultit

Saneerausadapterin kiinnitys kattoasennuslevyyn:


Tarvittavat työkalut:

- Ristipääruuvimeisseli
- M13 -hylsy 1/4" (magneetti)
- Jatkovarsi 1/4"

1. Kattoasennuslevy
2. Kansieriste
3. Peitelevyn eriste
4. Kanavan peitelevy
5. Ilmavirranohjain
6. Adapteri
7. Etulevy
8. Etulevyn kiinnitysruuvit (M5x30)
9. Asennusreikien peitetulpat
10. Adapterin kiinnityspultit (M8x40)

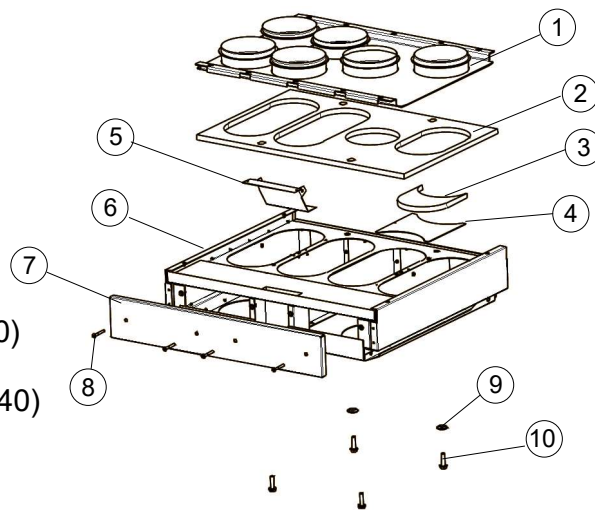


1. Kiinnitä kattoasennuslevy (1) kattoon levyn asennusohjeiden mukaan.

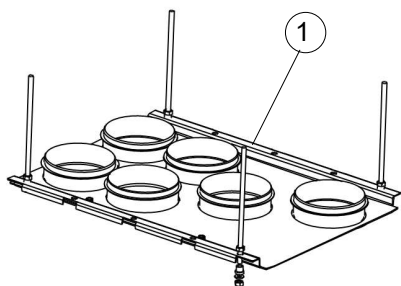


Kuva 1. kattoasennuslevyn asennus.

2. Tarkista ennen adapterin asennusta, että adapterin kätisyys vastaa ilmanvaihtokoneen kätisyyttä. Adapteri toimitetaan oikeakätisenä. Kätisyys voidaan muuttaa vasenkätiseksi irrottamalla ilmavirranohjain (5) ja siirtämällä se oikealle puolelle adapteria (katso kuvat 2a ja 2b).

Ilmavirranohjain Kiinnitysruuvit (M4.2x13, 3 kpl:yksi päällä ja kaksi sivuilla)

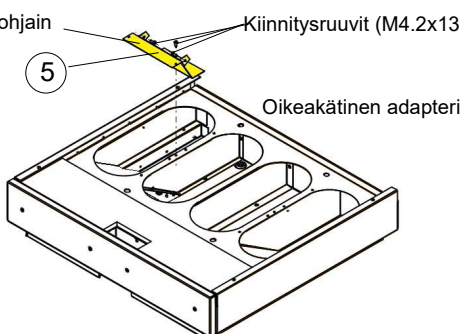


Kuva 2a. Ilmavirranohjaimen asennus oikeakätiseen adapteriin.

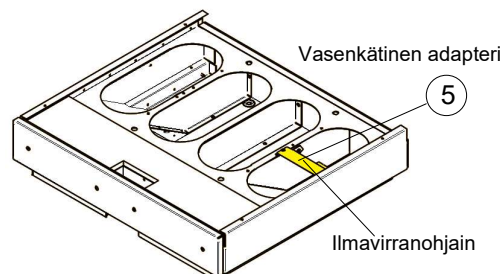


Kuva 2b. Ilmavirranohjaimen asennus vasenkätiseen adapteriin.


3. Asenna adapterin mukana tuleva kannen peitelevy (4) kattoasennuslevy vaihtoehtoon ja adapterin kätisyyden mukaan. Laita kansieriste (2) paikalleen kätisyyden mukaan ja liimaa peitelevyn eriste (3) peitelevyyn (4). Tarkista, että ilmavirran kulku jäteilmakanavaan säilyy esteettömänä (katso kuvat 3a-d).

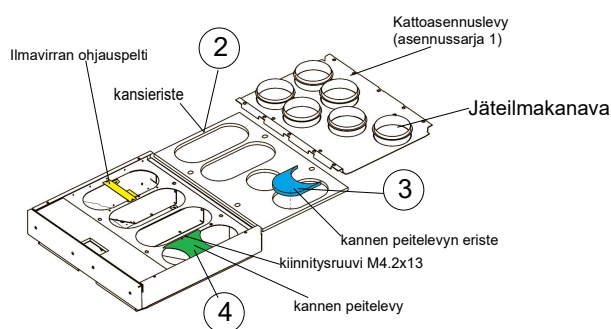


3a. Peitelevyn ja eristeen asennus, oikeakätinen adapteri, asennusarja 1

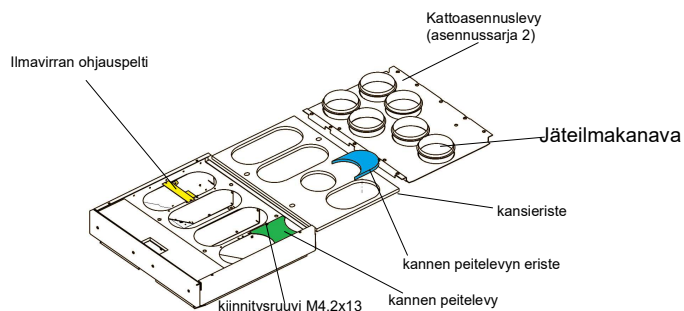

3b. Peitelevyn ja eristeen asennus, oikeakätinen adapteri, asennusarja 2


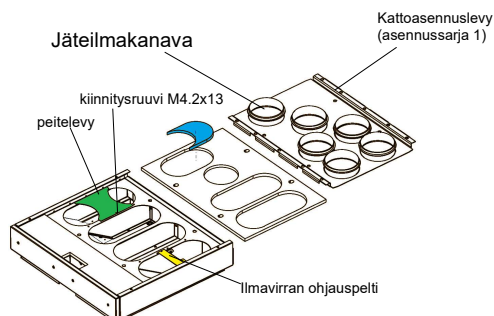


3c. Peitelevyn ja eristeen asennus, vasenkätinen adapteri, asennusarja 1

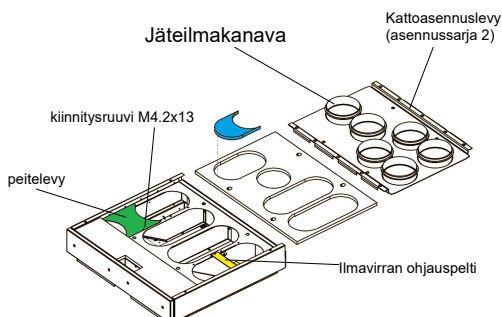


3d. Peitelevyn ja eristeen asennus, vasenkätinen adapteri, asennusarja 2

1. Kattoasennuslevy
2. Kansieriste
3. Peitelevyn eriste
4. Kanavan peitelevy
5. Ilmavirranohjain
6. Adapteri
7. Etulevy
8. Etulevyn kiinnitysruuvit (M5x30)
9. Asennusreikien peitetulpat
10. Adapterin kiinnityspultit (M8x40)

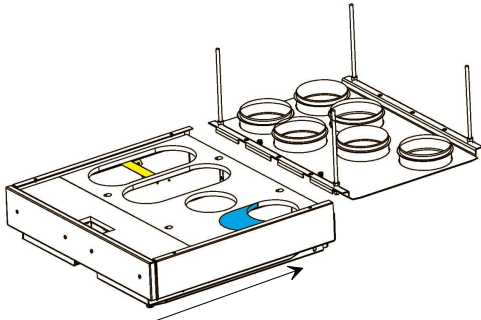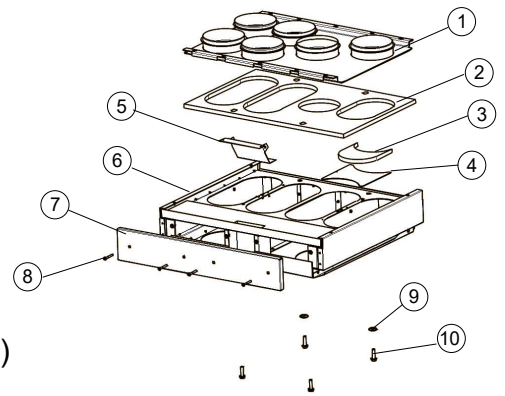


Kuva 4. Adapterin asennus

4. Adapteri työnnetään kattoasennuslevyyn.

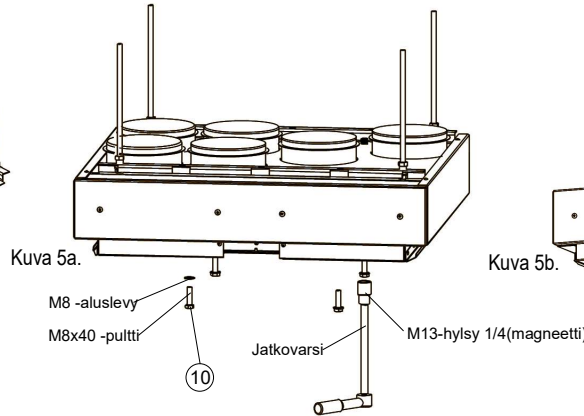


Kuva 5a.

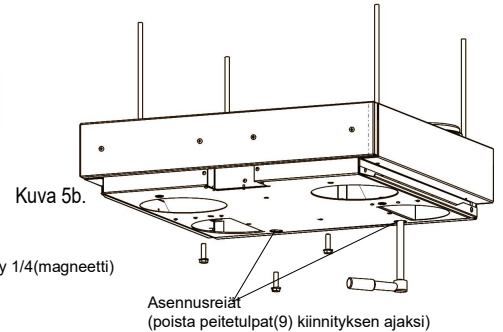

Kuva 5b.

5. Adapteri kiinnitetään kattoasennuslevyyn alapuolelta neljällä M8x40-pultilla (10) aluslevyjen kanssa (kuva 5a). Kiinnitys tapahtuu edestä kanava-aukkojen kautta ja takaa asennusreikien kautta (kuva 5b). Pultit kiristetään siten, että kattoasennuslevy tiivistyy tasaisesti adapterin kansieristettä vasten, ei tiukempaan.


Ilmanvaihtokoneen kiinnitys adapteriin:

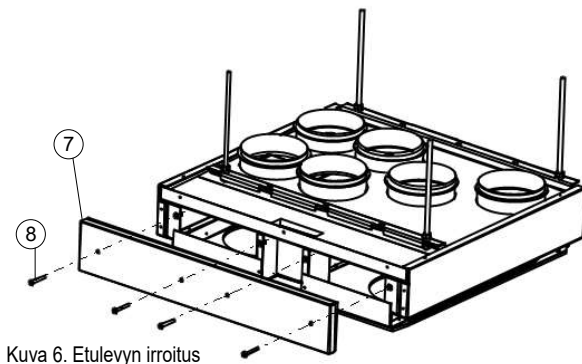

Kuva 6. Etulevyn irroitus


6. Poista adapterin etulevy (7) avaamalla neljä kiinnityruuvia (8).

Sähkö- ja ohjauskaapeli
läpivienti

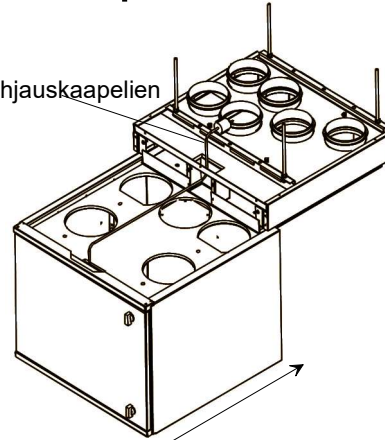


Kuva 7. Ilmanvaihtokoneen asennus

7. Ilmanvaihtokone työnnetään adapteriin ja sähkö- ja ohjauskaapelit pujotetaan samalla adapterin läpivientiaukosta (kuva 7).

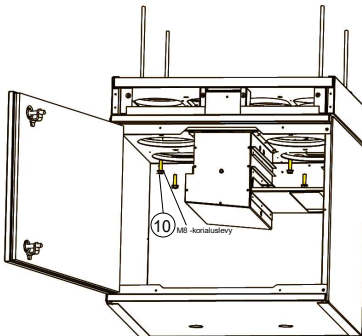

Kuva 8. Ilmanvaihtokoneen kiinnitys

8. Ilmanvaihtokone kiinnitetään adapteriin koneen sisäpuolelta neljällä **M8x30**-pultilla (10) korialuslevyjen kanssa siten, että koneen kannen eriste tiivistyy tasaisesti adapteria vasten, ei tiukempaan. Kiinnitä erityisesti huomiota siihen, että etummaisat pultit eivät ole liian tiukalla, jotta myös adapterin takareuna tiivistyy tasaisesti. Katso lisätietoja ilmanvaihtokoneen käyttöohjeesta.

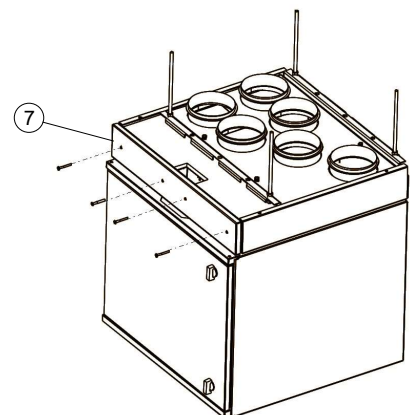

Kuva 9. Adapterin etulevyn kiinnitys.

9. Kiinnitä adapterin etulevy (7) takaisin paikalleen.



Saneerausadapterin asennus seinäkiinnikkeeseen.


SEINÄKIINNITYS

Asennussarja sisältää kattoasennuslevyn, seinäkiinnikkeen ja 15 mm paksuiset eristepalat

Kattoasennuslevy kiinnitetään saneerausadapteriin. Adapteri kiinnitetään ilmanvaihtokoneeseen ja eristepalat liimataan koneen takaseinään, alareunaan.


Seinäkiinnityslevy asennetaan n. 25 mm kattopinnan alapuolelle.

Seinäkiinnityslevyn asennuksen jälkeen ilmanvaihtokone nostetaan adapterin kanssa kiinnityslevyyn, tarkistetaan koneen vaakasuoruus. Koneen yläreuna voidaan tarvittaessa listoitaa.

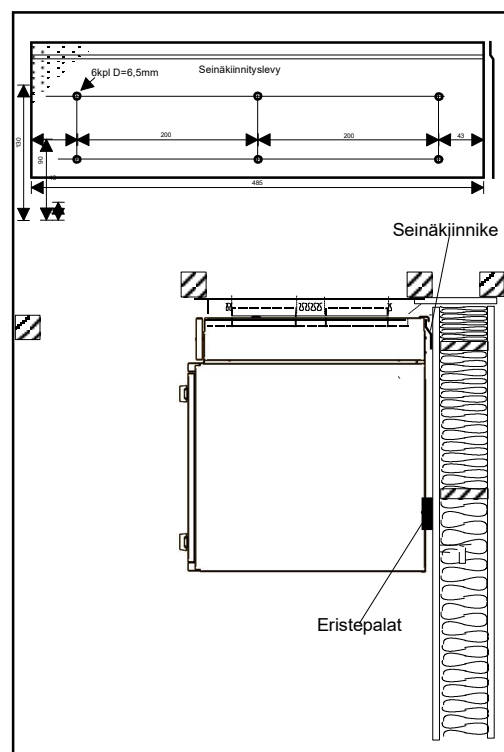


Kuva 10. Adapterin asennus seinäkiinnikkeeseen.


Adapterin kanavajärjestys ja mittatiedot:

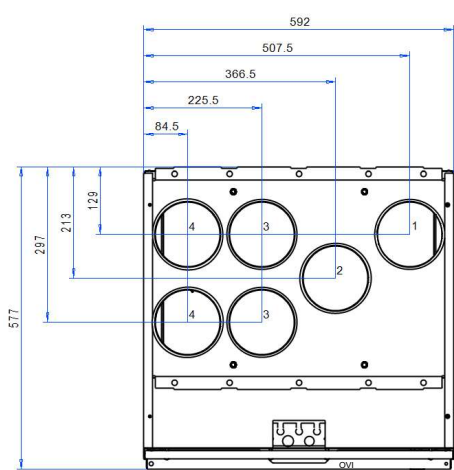


Asennussarja 1 ,oikeakätinen (R)

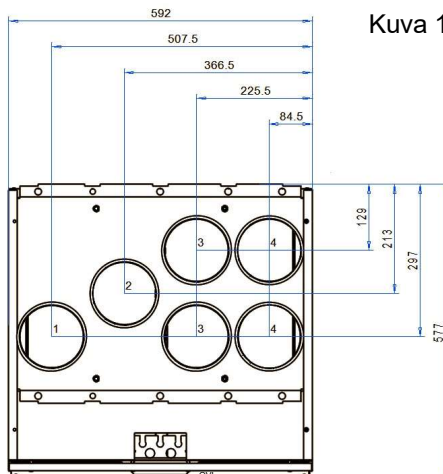

Asennussarja 1 ,vasenkätinen (L)

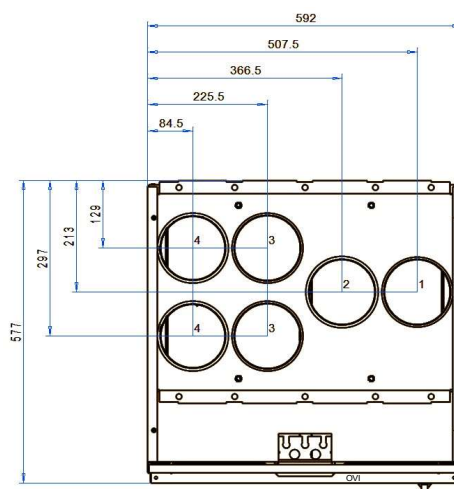

Asennussarja 2 ,oikeakätinen (R)

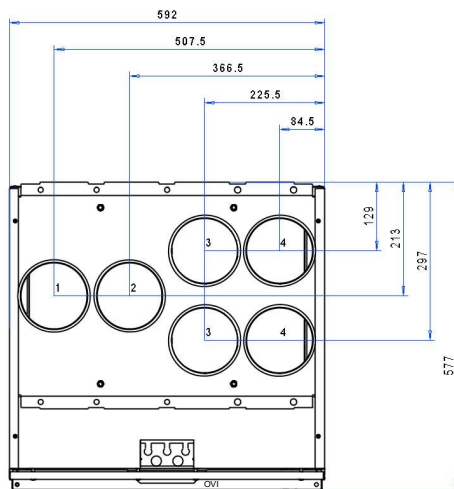

Asennussarja 2 ,vasenkätinen (L)

Kanavalähdöt:

1. Jäteilmakanava
2. Ulkoilmakanava
3. Poistoilmakanava
4. Tuloilmakanava