


RYHMÄKESKUS

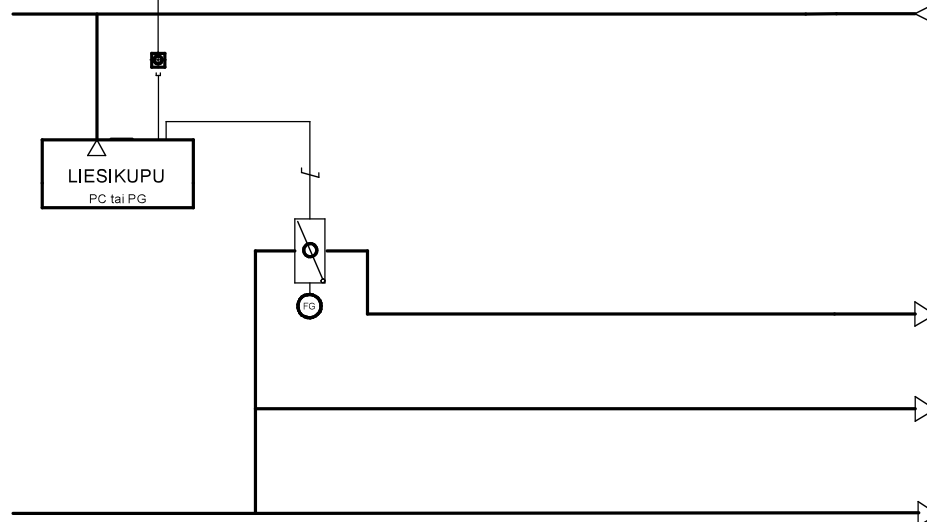

10 A 230V 50Hz

Liesikuvun tehostuskytkimen jännite 230 V
Pelti ja peltimoottori 230 V (IU)
Kaapelointi ja kytKentä (SU)
Liesikuvun tehostuskytkimen avaaminen
antaa viestin säätöpellille joka aukeaa, muuten pelti on kiinni
Säätöpeltille saa virran liesikuvun kautta
Johdon lenkitys liesikuvun tehostusreleelle (SU)



DEEKAX AIR OY

SÄÄTÖKAAVIO

Ilmanvaihdon tehostus liesikuvun kytkimellä
PC tai PG ajastinliesikupu + SPB säätöpeltille