

SÄÄTÖKAAVIO

KAUKOVALVONTAKESKUS


HÄLYTYS	◆	◆
INDIKOINTI	◆	◆
OHJAUS	◆	◆
MITTAUS	◆	◆
SÄÄTÖ	◆	◆

10 A 230V 50Hz RYHMÄKESKUS

KONEEN OHJAUSKESKUS

Modbus


HK

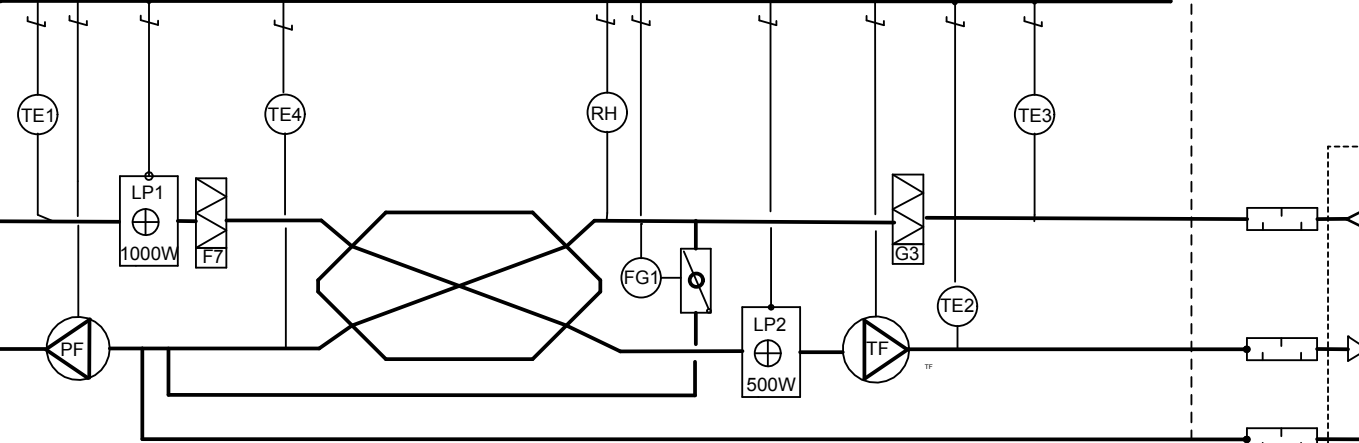

TE1	LÄMPÖTILA-ANTURI ULKO
TE2	LÄMPÖTILA-ANTURI TULO
TE3	LÄMPÖTILA-ANTURI POISTO
TE4	LÄMPÖTILA-ANTURI JÄTE
TF1	TULO PUHALLIN
PF2	POISTO PUHALLIN
LP1	ETU LÄMMITYSVASTUS
LP2	JÄLKI LÄMMITYSVASTUS
TZ1	YLILAMPÖSUOJA ETU
TZ2	YLILAMPÖSUOJA JÄLKI
FG1	KESAÖHITUSPELTI
RH	KOSTEUSLÄHETIN (Lisävaruste)

ILMANVAIHTOKONE DIVK-C91CD,-C96CD

LAITETOIMITUKSEN RAJA

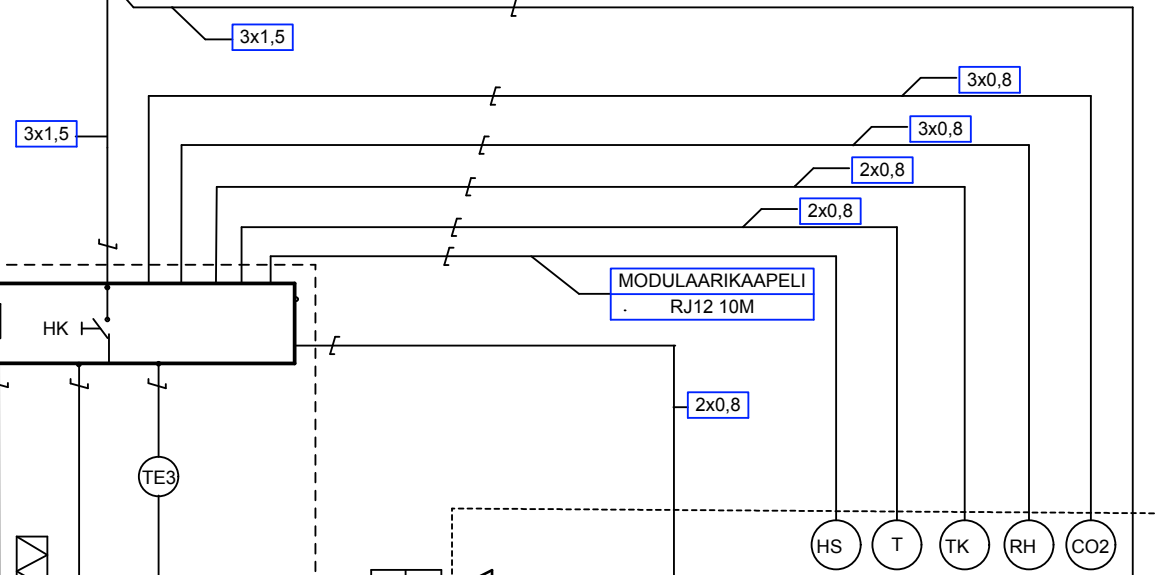

HS	OHJAINPANEELI
EC	LIESIKUPU 0-10 V
T	TEHOSTUSKYTKIN
TK	TAKKAJATKOAIKA KYTKIN
RH	KOSTEUSLÄHETIN
CO2	HIILIDIOKSIDI LÄHETIN

LIESIKUPU EC

ILMANVAIHTOVYÖHYKE