


TAKFLÄKT DHI-196 INSTALLATIONS- OCH DRIFTSINSTRUKTIONER

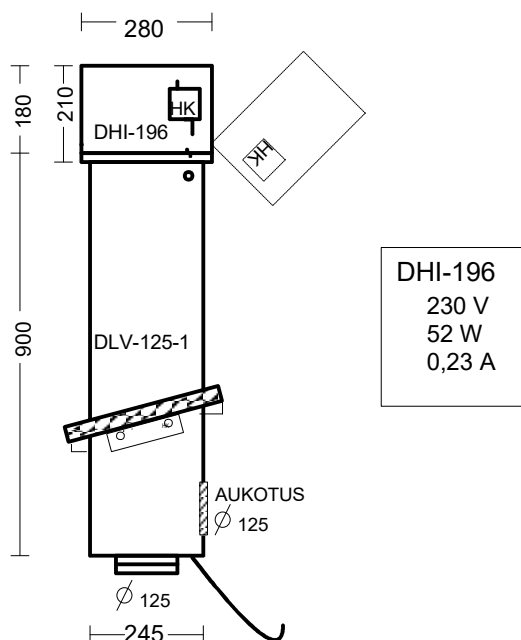

AVGASVENTILATIONSSYSTEM

Utformning och implementering av avgasventilation måste utföras i enlighet med bestämmelserna i D2. Ventilation måste alltid finnas tillgänglig för att säkerställa luftkvaliteten inomhus och förhindra skador. Planen måste ta hänsyn till platsbestämmelserna för takfläkten och ventilation driftspositioner. Utluftsförsörjningsvägarna och mängden ersättningsluft måste säkerställas.

INSTALLATION AV TAKGENOMFÖRING PÅ PLÅTTAK

- 1) Gör en rektangulär öppning för takgenomföringen till taket nära takryggen.
- 2) Installera takgenomföring i rätt höjd ovanför från takytan, så att reglerna för snölast uppfylls.
- 3) Fäst takgenomföring vertikalt med monteringsfästerna och använd ytterligare support om det behövs.
- 4) Anslut kanalerna till takgenomföring basanslutningar och säkra med nitning.
- 5) Gör ett vattentätt lock runt takgenomföringen enligt till formen på plåttak.
Om du behöver installera en takgenomföring längre från takryggen, var noga med att installera en snö- och isbarriär för att skydda takgenomföringen.
- 6) Isolera kanalerna exakt på vinden.

INSTALLATION AV TAKFLÄKT FÖR TAKGENOMFÖRING

- Strömförsörjningskabeln dras genom fenomföringen till takfläkten genom att ta bort knockout-kontakten från omslag eller genom öppningen i takgenomföringen.
- Installera förseglingstejp på takgenomföringskåpan och montera den takfläkten och installera kabelgenomföringen.

FÖR PLANMONTERING PLANMONTERINGSRAM DAK-190

ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR

Elektriskt arbete måste utföras av en kvalificerad installatör i enlighet med bifogade kopplingsschema och föreskrifter.

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV TAKFLÄKT

Fläkten har ett inbyggt termiskt skydd. Behovet av underhåll är begränsat till att ta bort smuts som kan samlas på vingen och motorytan. Fläktbladets balans måste bibehållas! Om fläkten är stoppad, kontrollera att vingen inte är frusen vid start.

DHI-196 OCH ULTRA-PTL KÖKSFLÄKTANSLUTNING

